


EJEMPLO DE CABLEADO PARA EL CABLEADO DEL PANEL WIEGAND  
PUERTO (Y ENTRADA R1 Y GND PARA OPERACIÓN LED) A  
LA INTERFAZ DEL CONTROLADOR WIEGAND

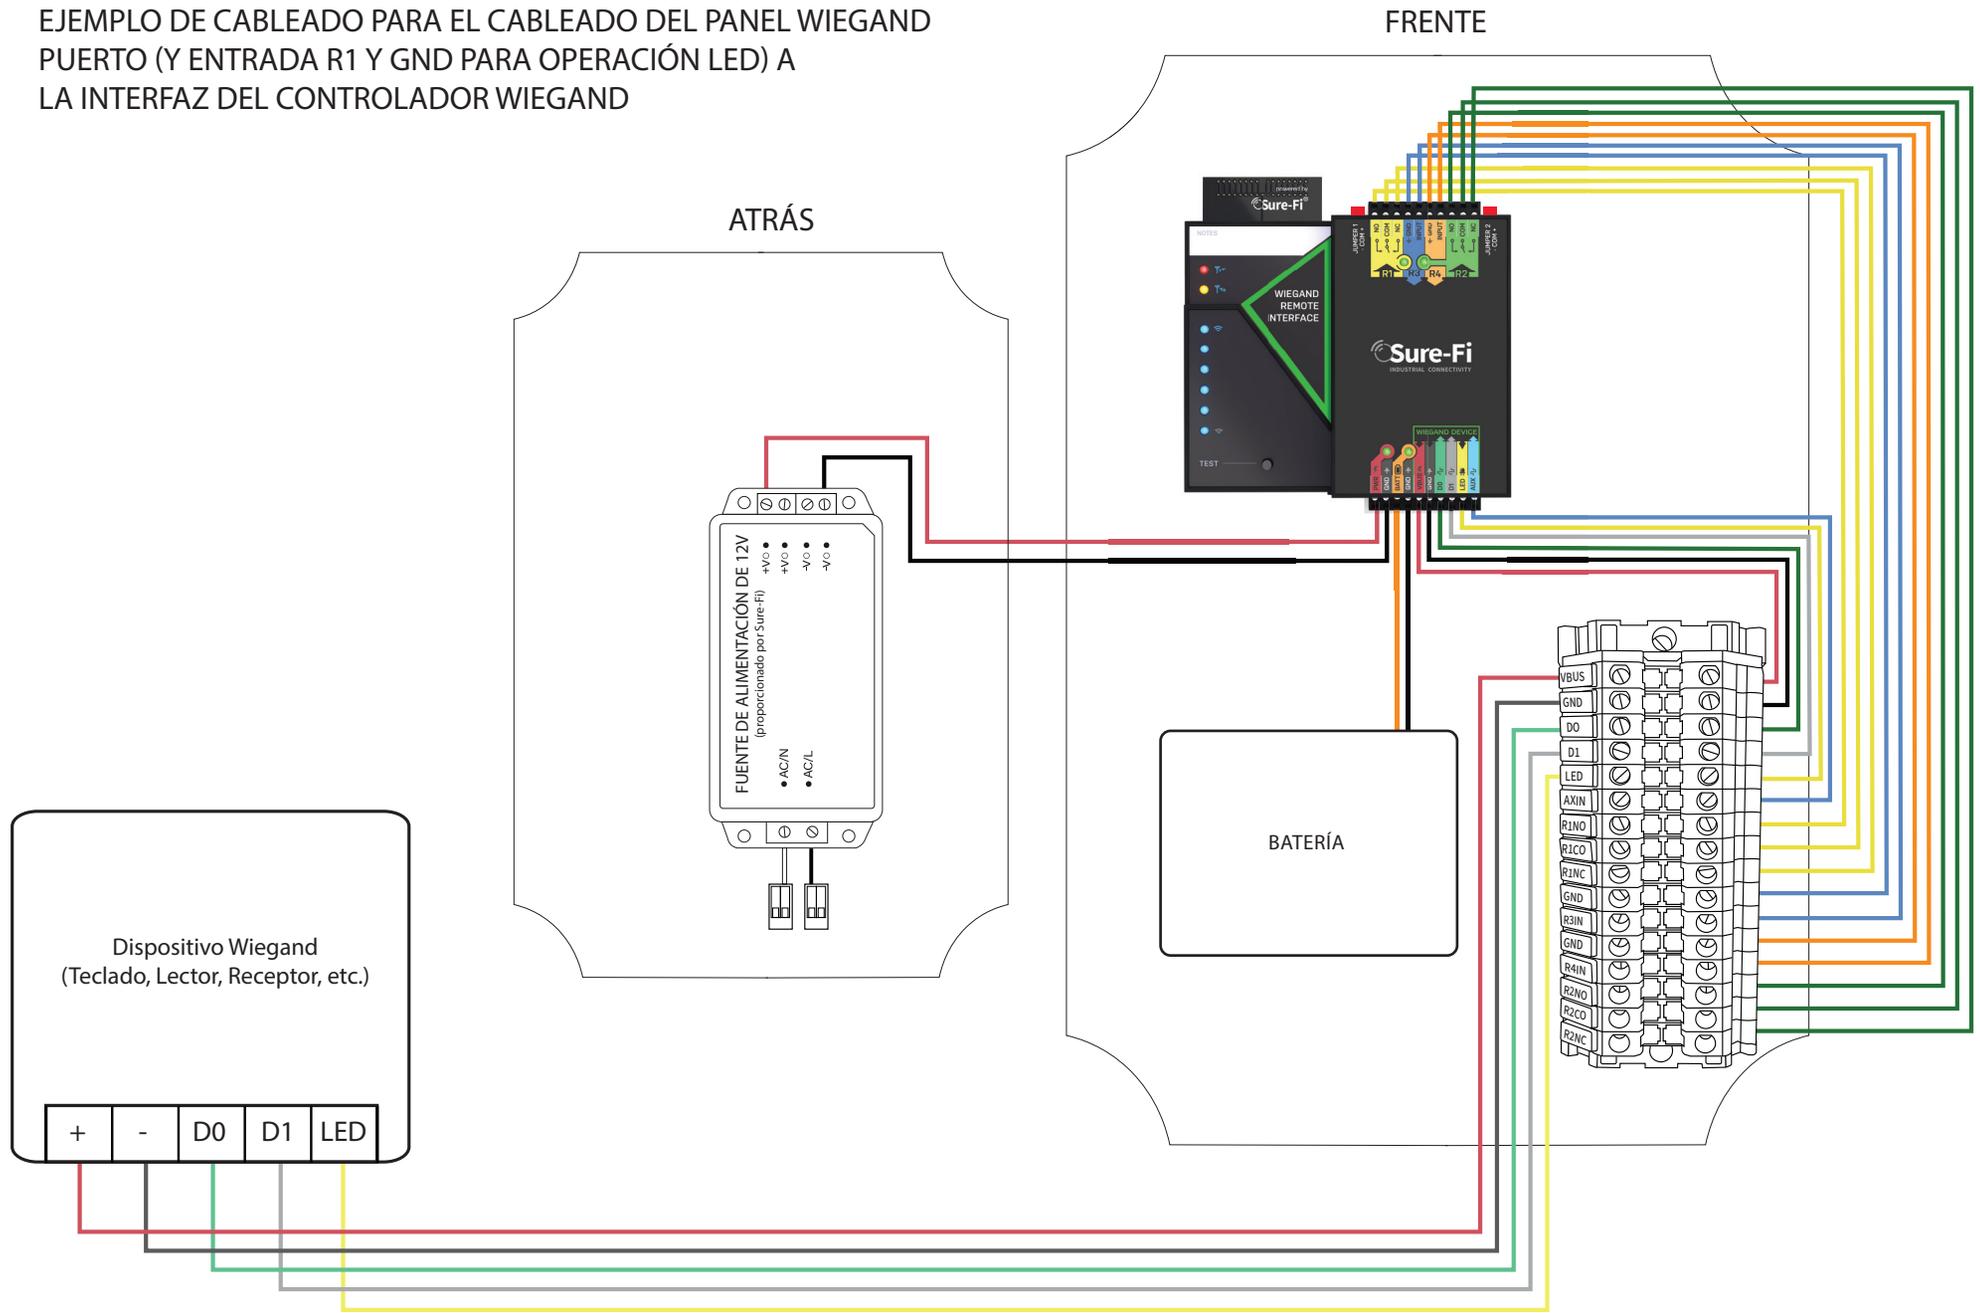


# CABLEADO DE UN MAG-LOCK QUE SE ALIMENTA CON UN CONTACTO HÚMEDO DE RELÉ

Cableado de un Maglock al relé 1 NC como contacto húmedo en la interfaz remota

Salida de relé 1:

R1 NO/NC en la interfaz remota corresponde con R1 INPUT en la interfaz del controlador.

El relé 1 tiene un contacto húmedo cuando el PUEBTE 1 está conectado a COM y + pines

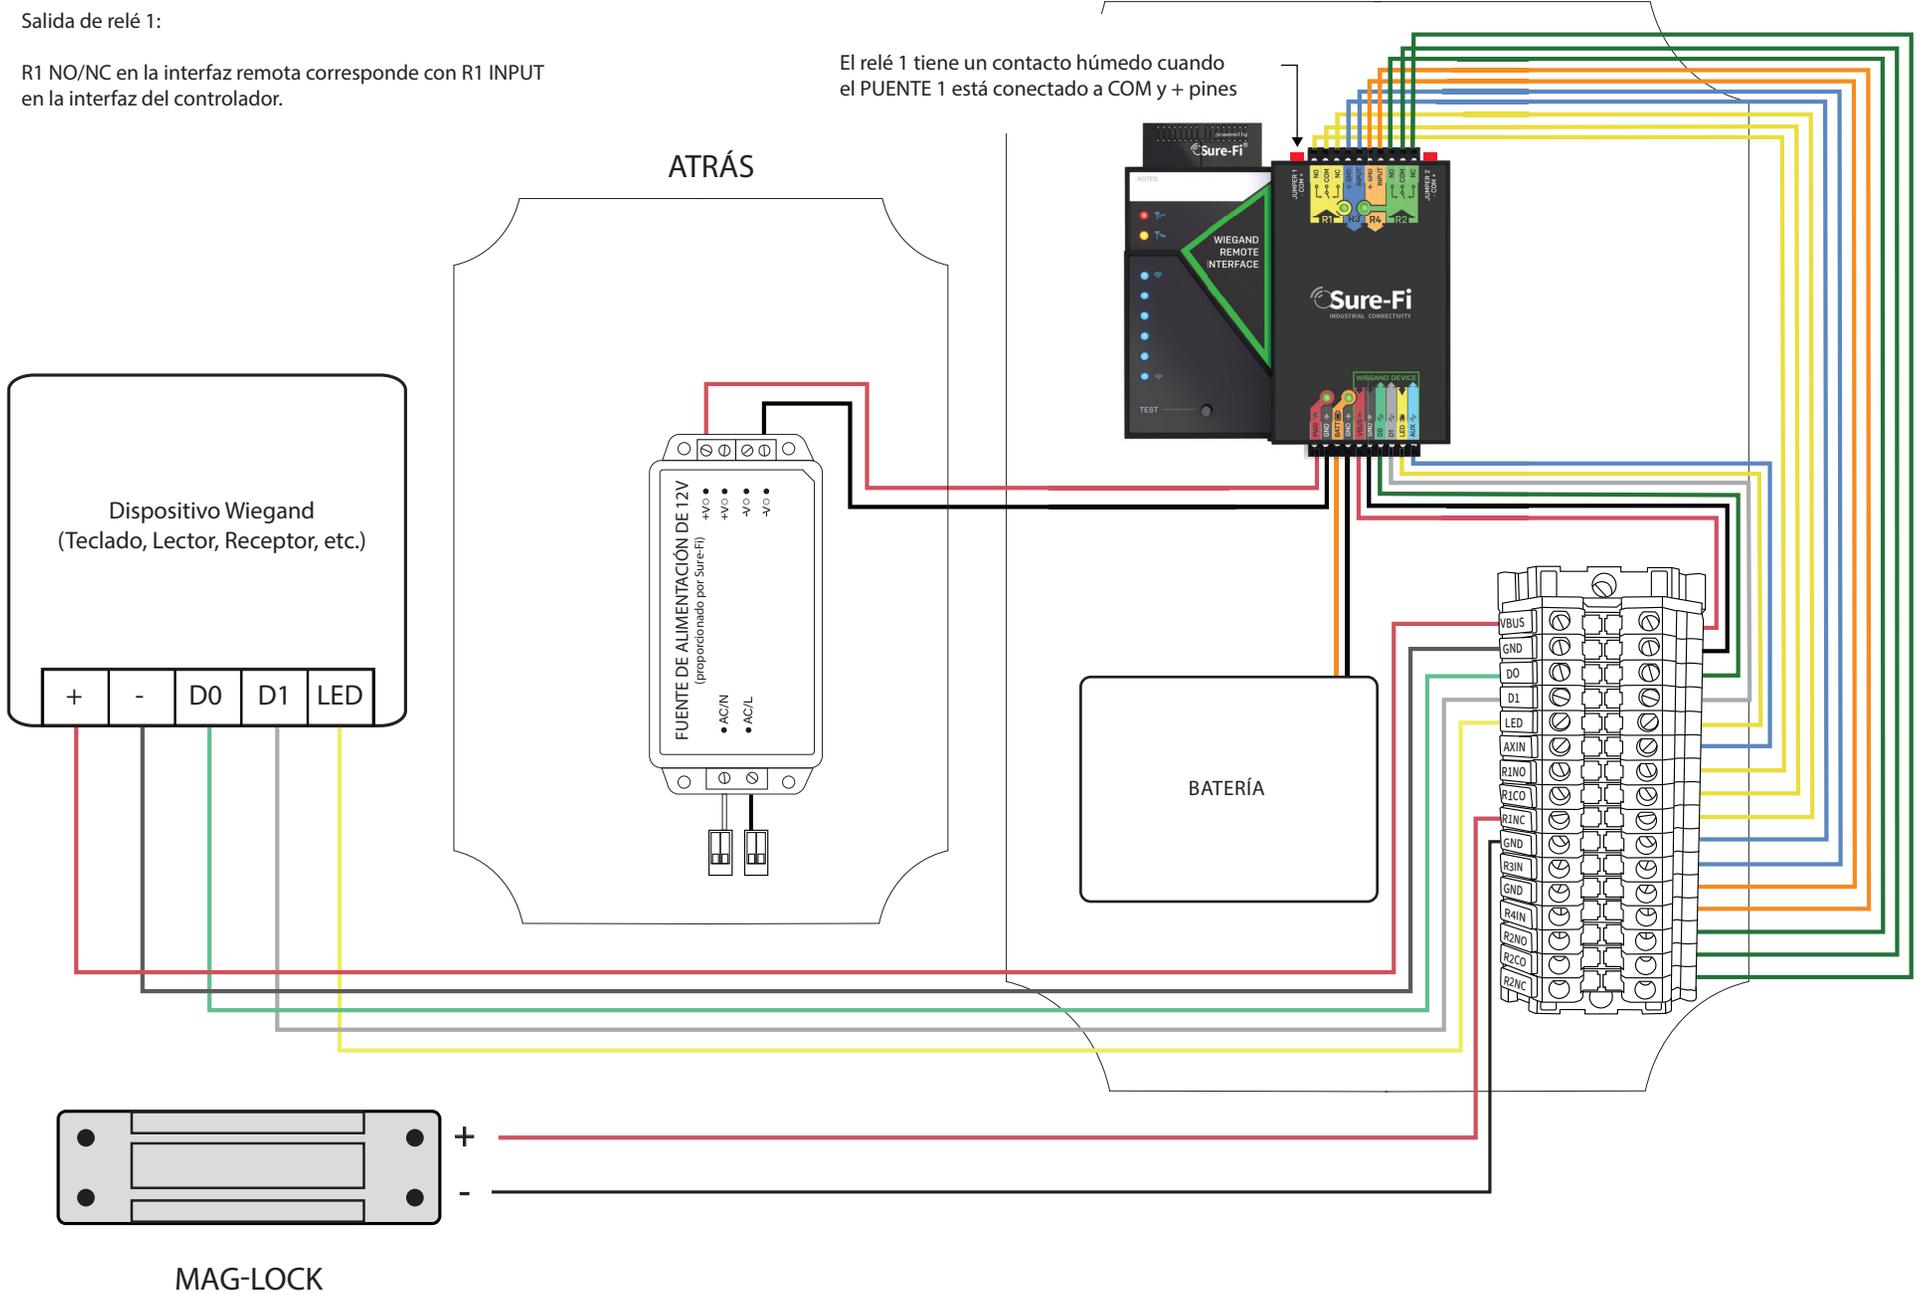


## EJEMPLO DE CABLEADO PARA UN SENSOR DE POSICIÓN DE PUERTA

Cableado de un sensor de posición de puerta a la ENTRADA R3 en la interfaz remota.

Entrada de relé 3 (ENTRADA R3):

La entrada en la interfaz remota opera el relé 3 (R3 NO y R3 NC) en la interfaz del controlador.

Esta entrada se puede utilizar para un sensor de posición de puerta, Solicitud de salida o cualquier interruptor de contacto seco. Utilice el terminal R3 ENTRADA y GND para cablear el contacto del interruptor como se muestra.

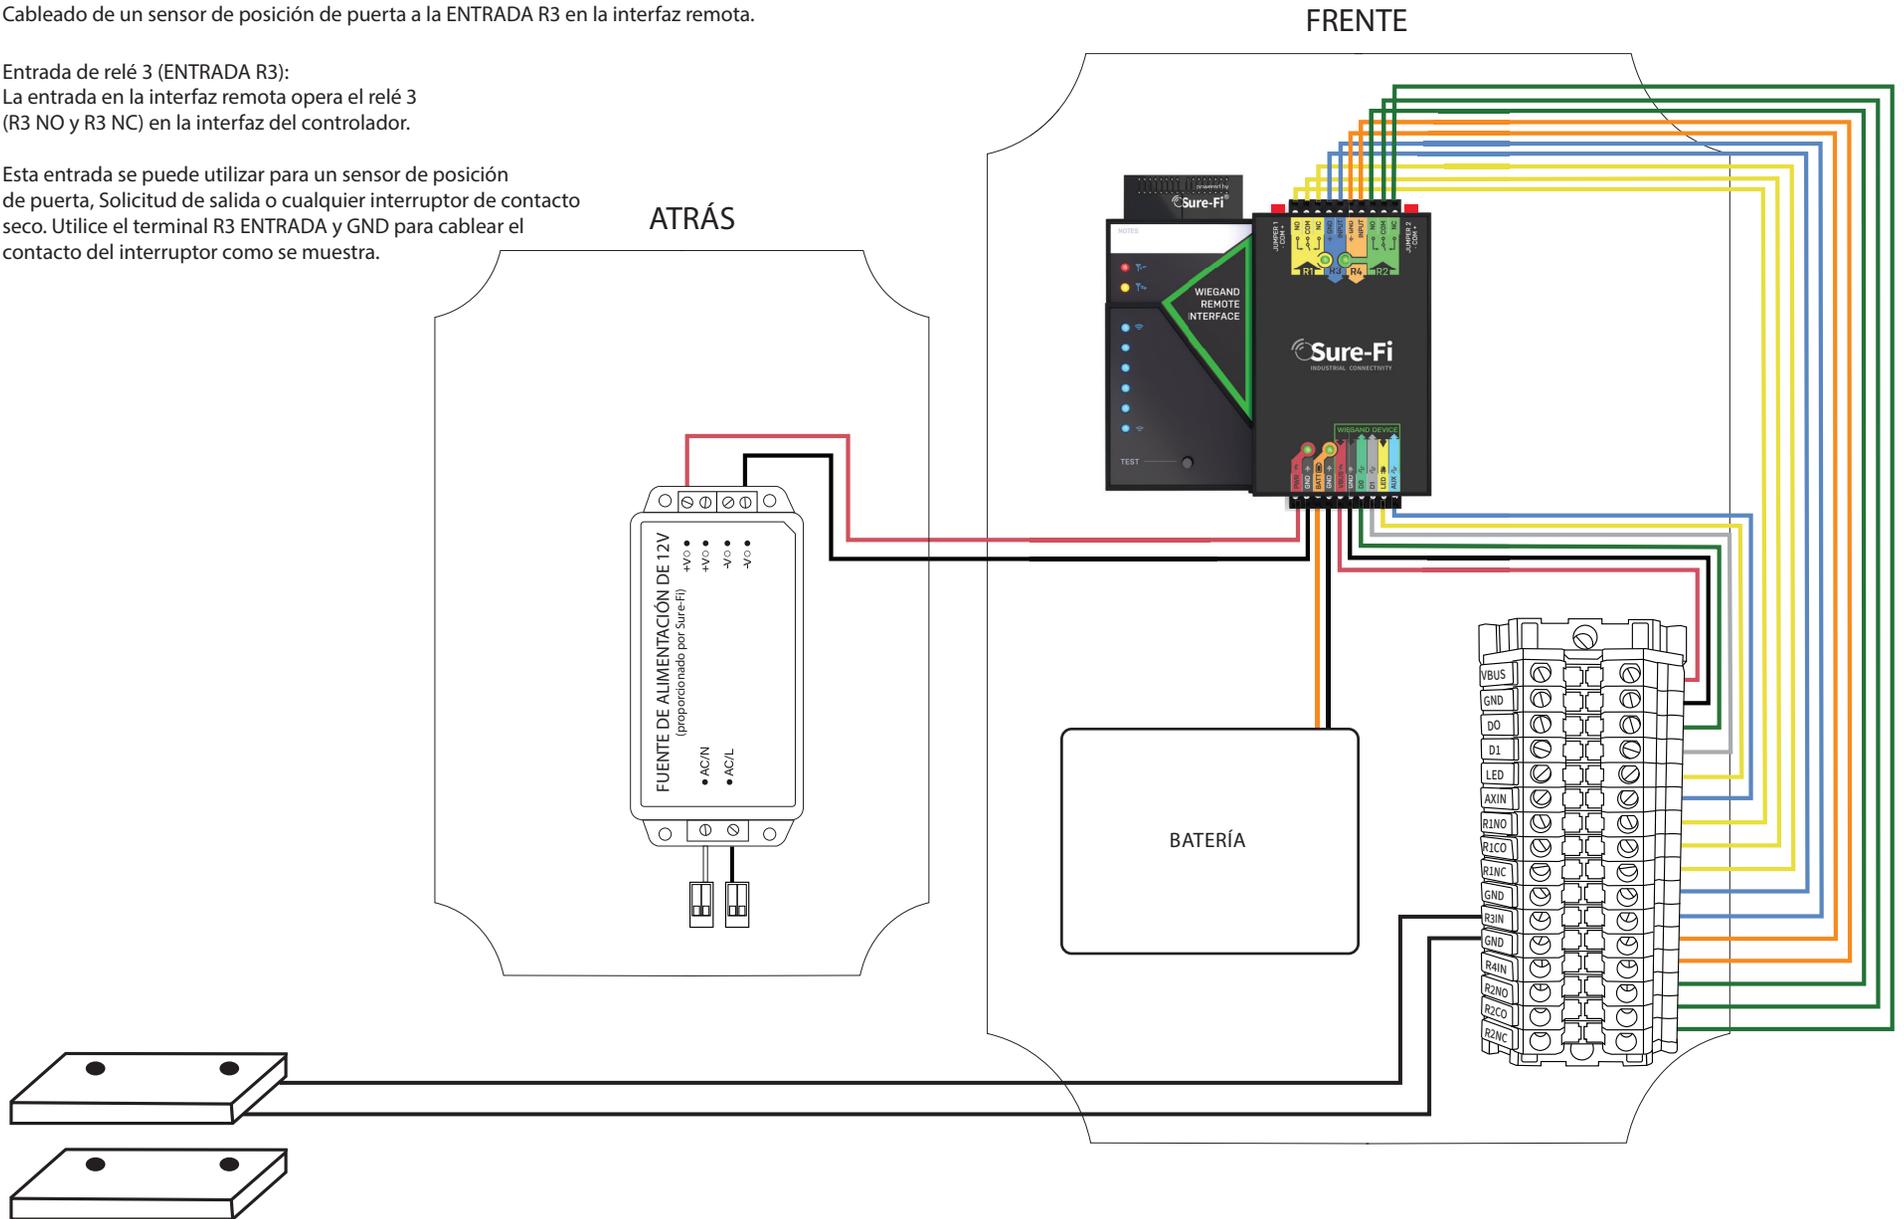


## EJEMPLO DE CABLEADO PARA UN SENSOR DE POSICIÓN DE PUERTA

Cableado de un sensor de posición de puerta a la ENTRADA R3 en la interfaz remota.

Entrada de relé 3 (ENTRADA R3):

La entrada en la interfaz remota opera el relé 3 (R3 NO y R3 NC) en la interfaz del controlador.

Esta entrada se puede utilizar para un sensor de posición de puerta, Solicitud de salida o cualquier interruptor de contacto seco. Utilice el terminal R3 ENTRADA y GND para cablear el contacto del interruptor como se muestra.

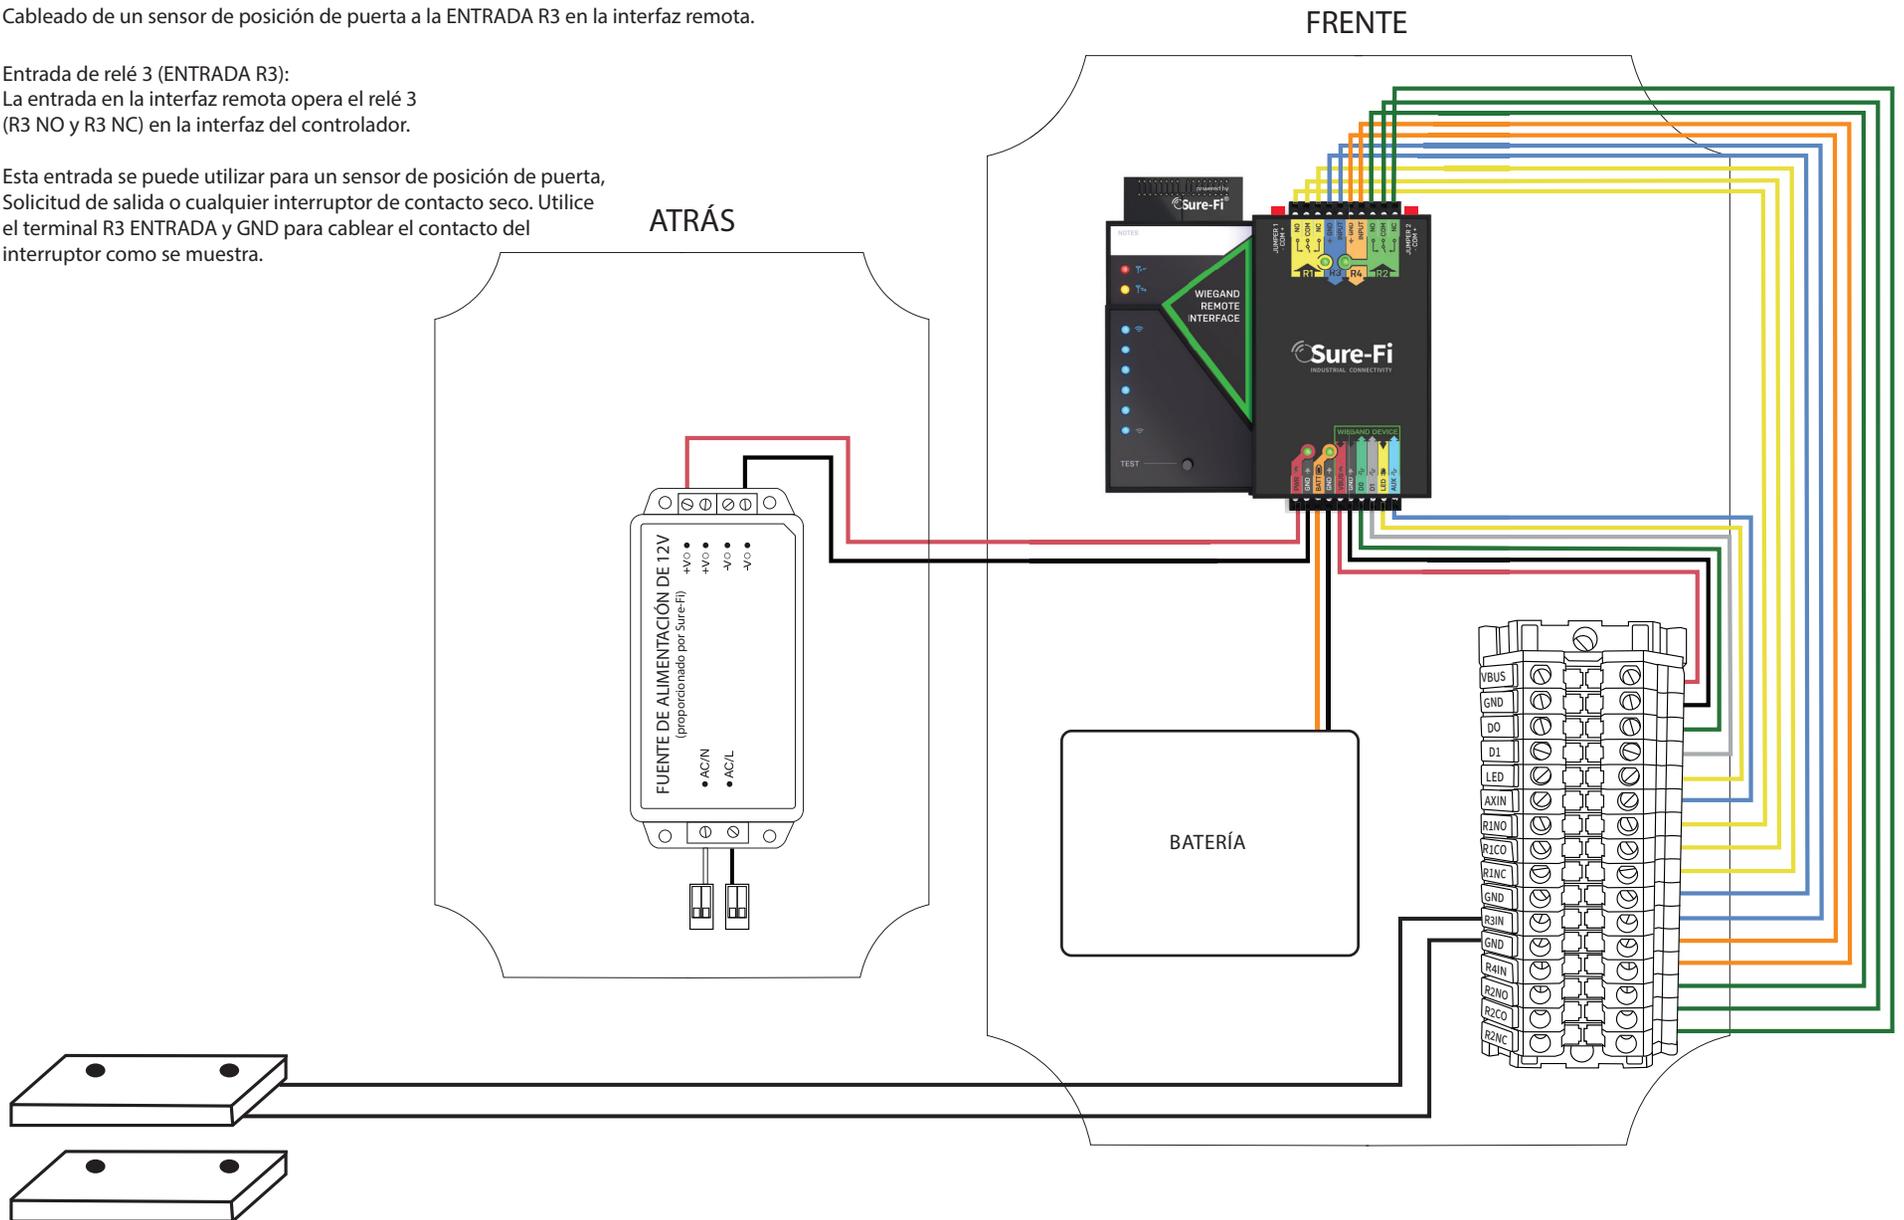


# ENTRADA R4 INTERFAZ REMOTA / RELÉ 4 SALIDA INTERFAZ DEL CONTROLADOR


ENTRADA R4 cableado de un botón de Solicitud de salida en la interfaz remota

Entrada de relé 4 (ENTRADA R4):  
La entrada en la interfaz remota opera el relé 4  
(R4 NO y R4 NC) en la interfaz del controlador.


Esta entrada se puede utilizar para un botón de Solicitud de salida,  
Posición de puerta Sensor o interruptor de contacto seco. Utilice  
el terminal R4 INPUT y GND para cablear el contacto  
del interruptor como se muestra.

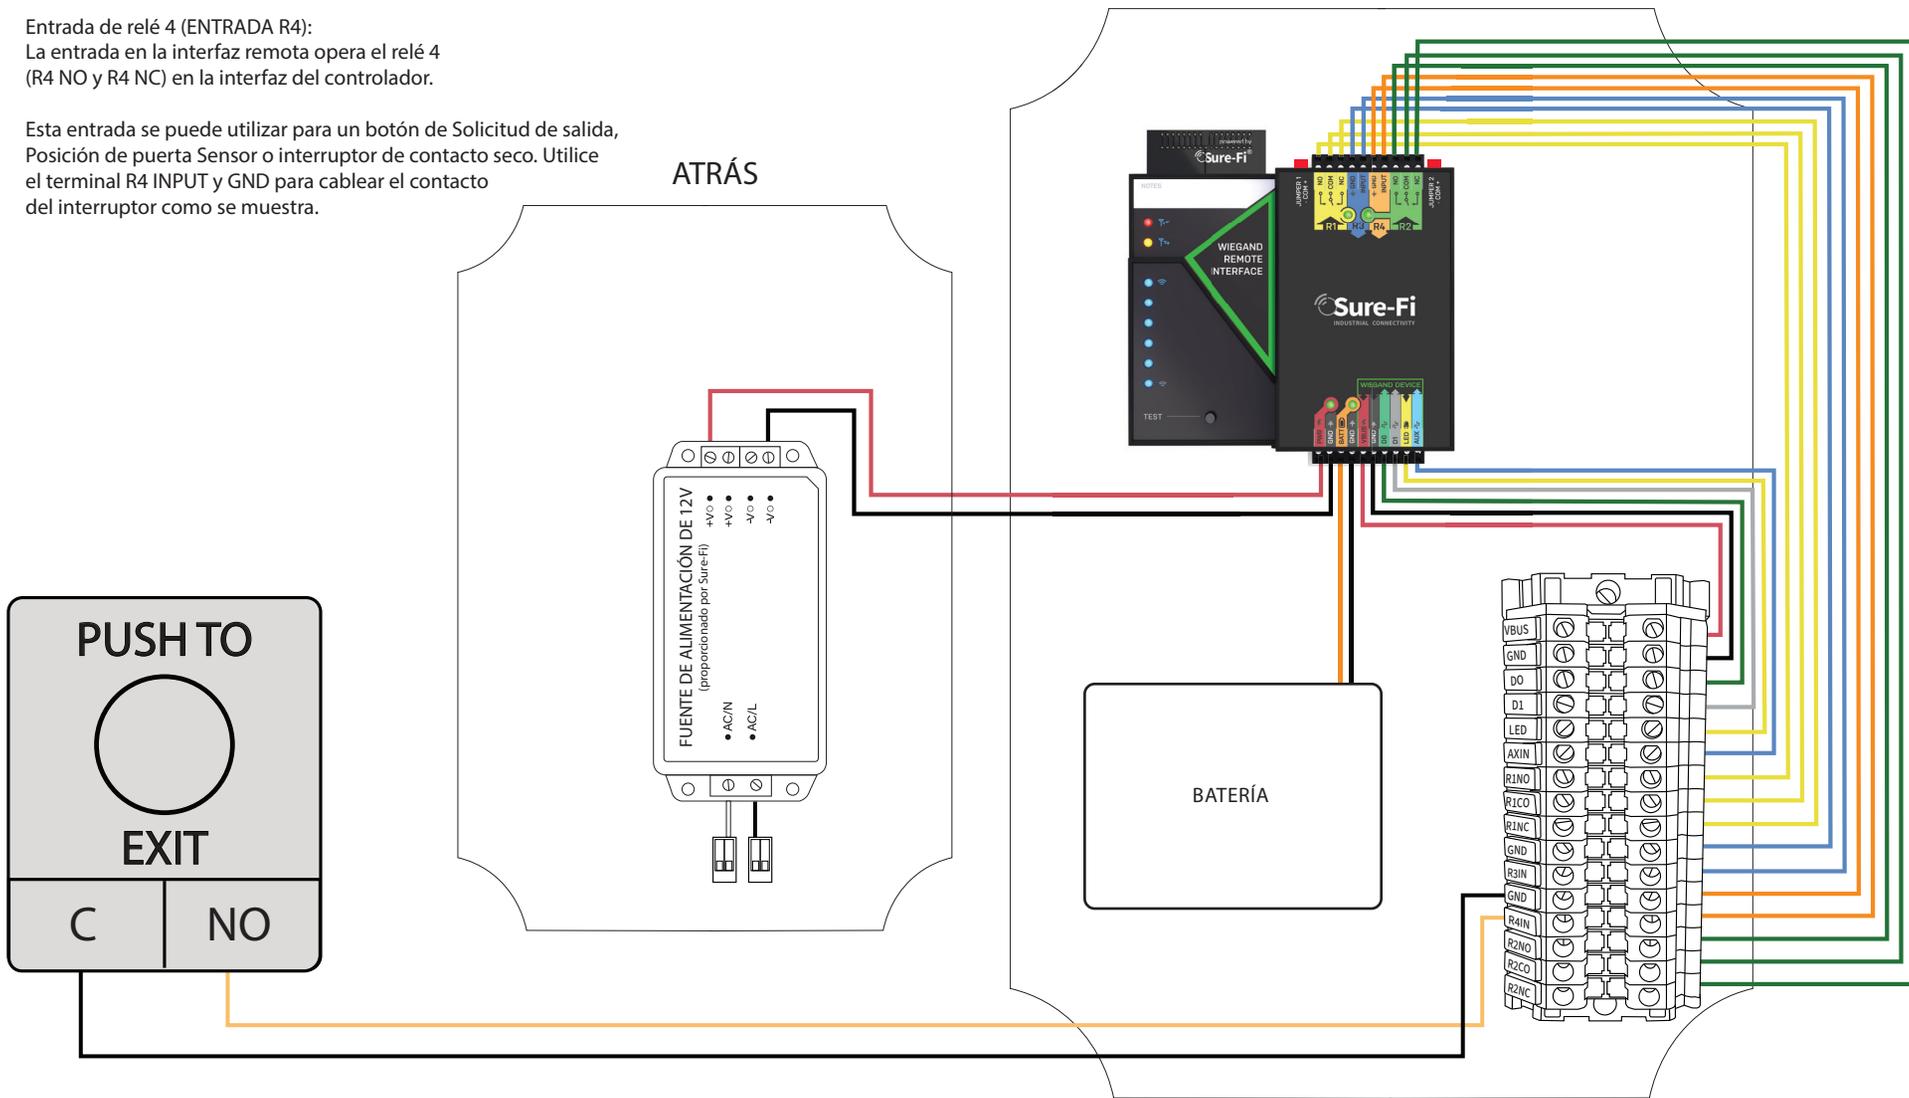

CABLEADO REMOTO DE UN ABREPUERTAS ALIMENTADO EXTERNAMENTE (R1 NO),  
BOTÓN REX (ENTRADA R4) Y WIEGAND

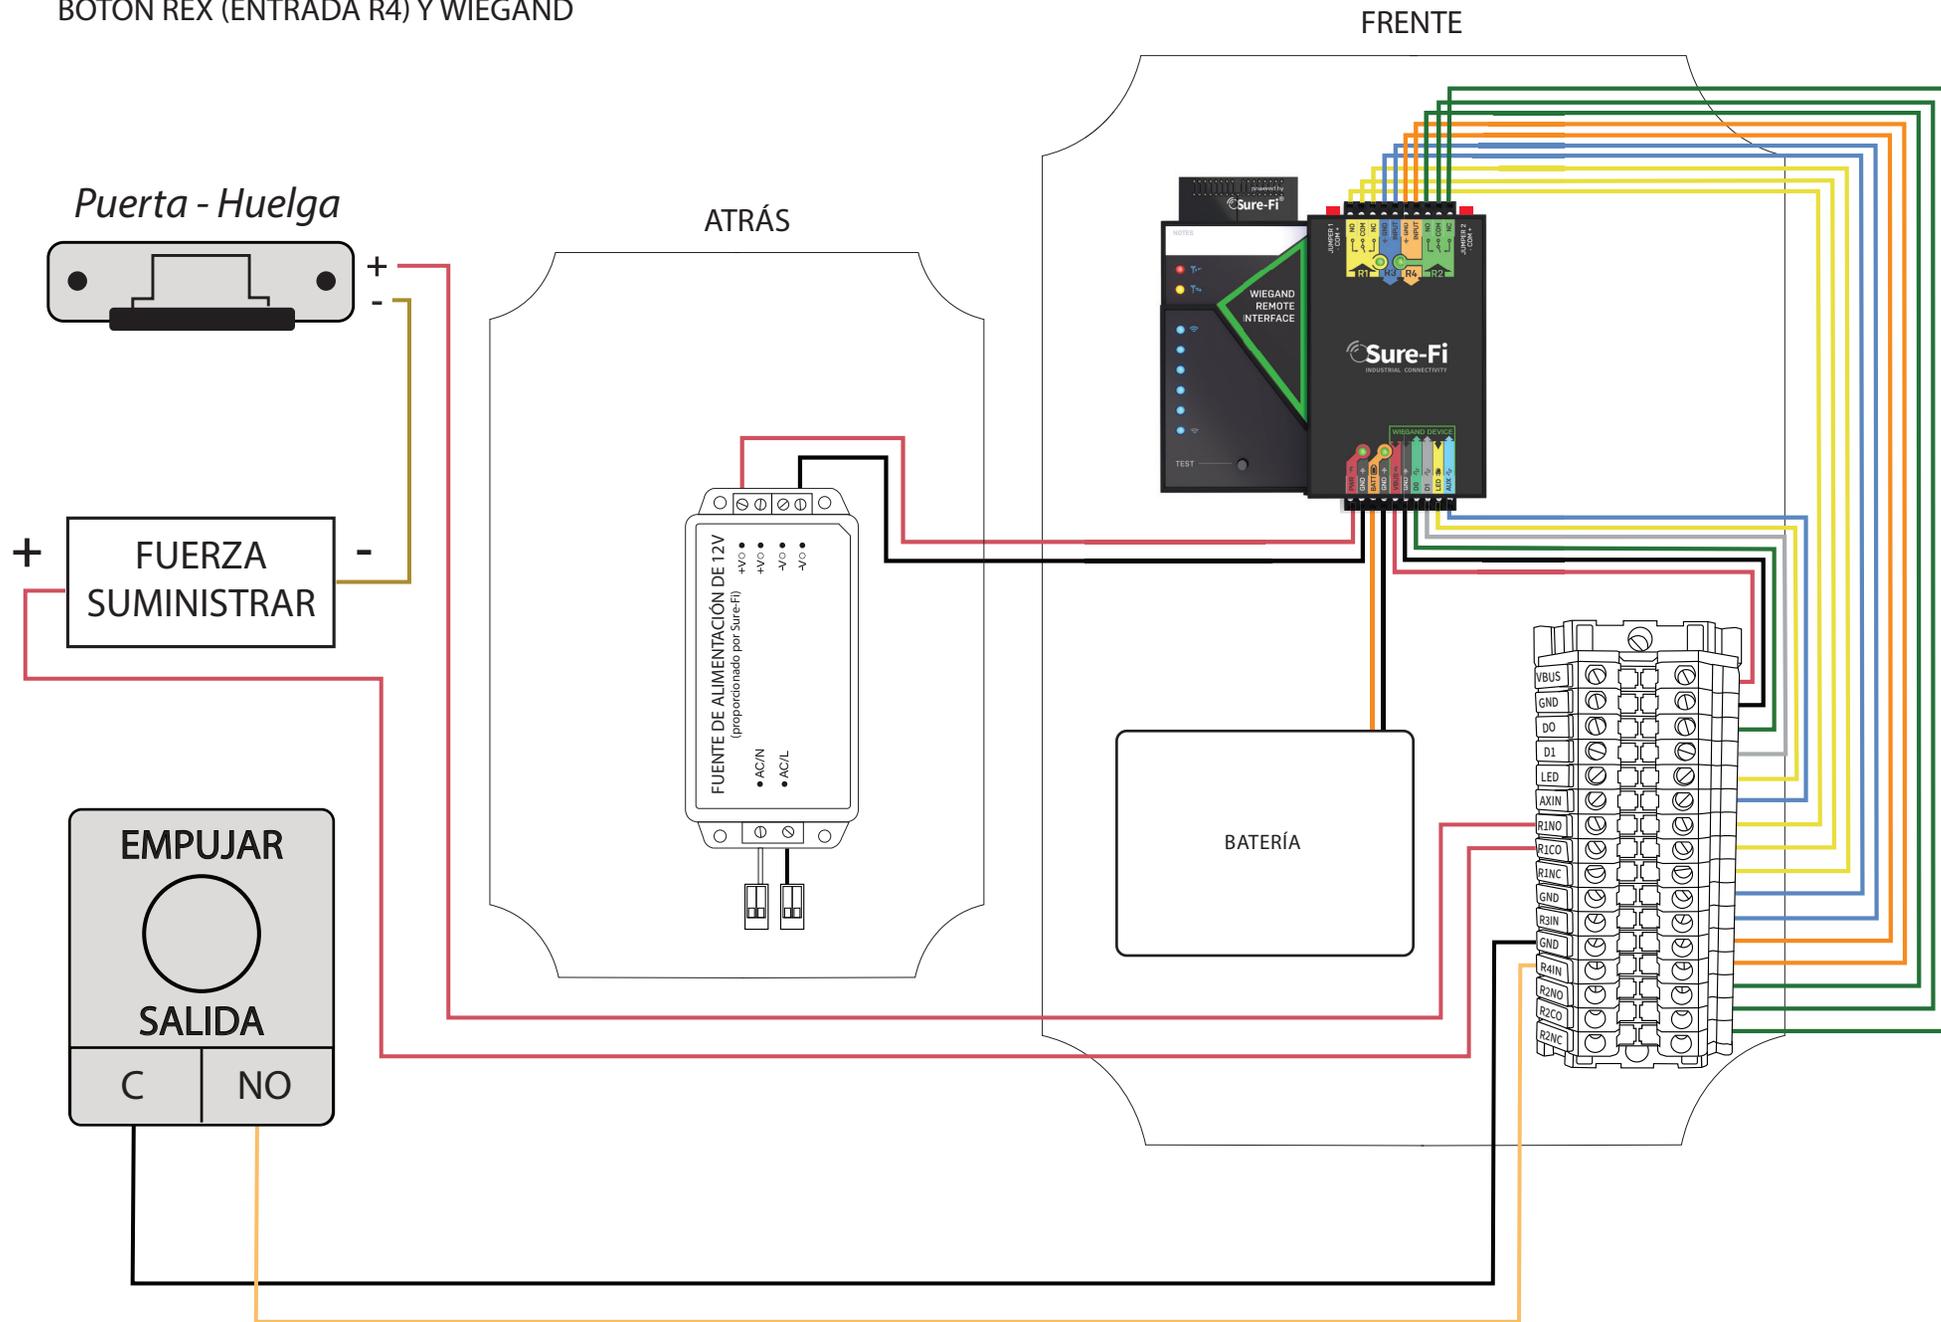


REMOTE WIRING OF A DOOR-STRIKE POWERED BY THE REMOTE INTERFACE (R1 NO), REX BUTTON (R4 INPUT), AND WIEGAND

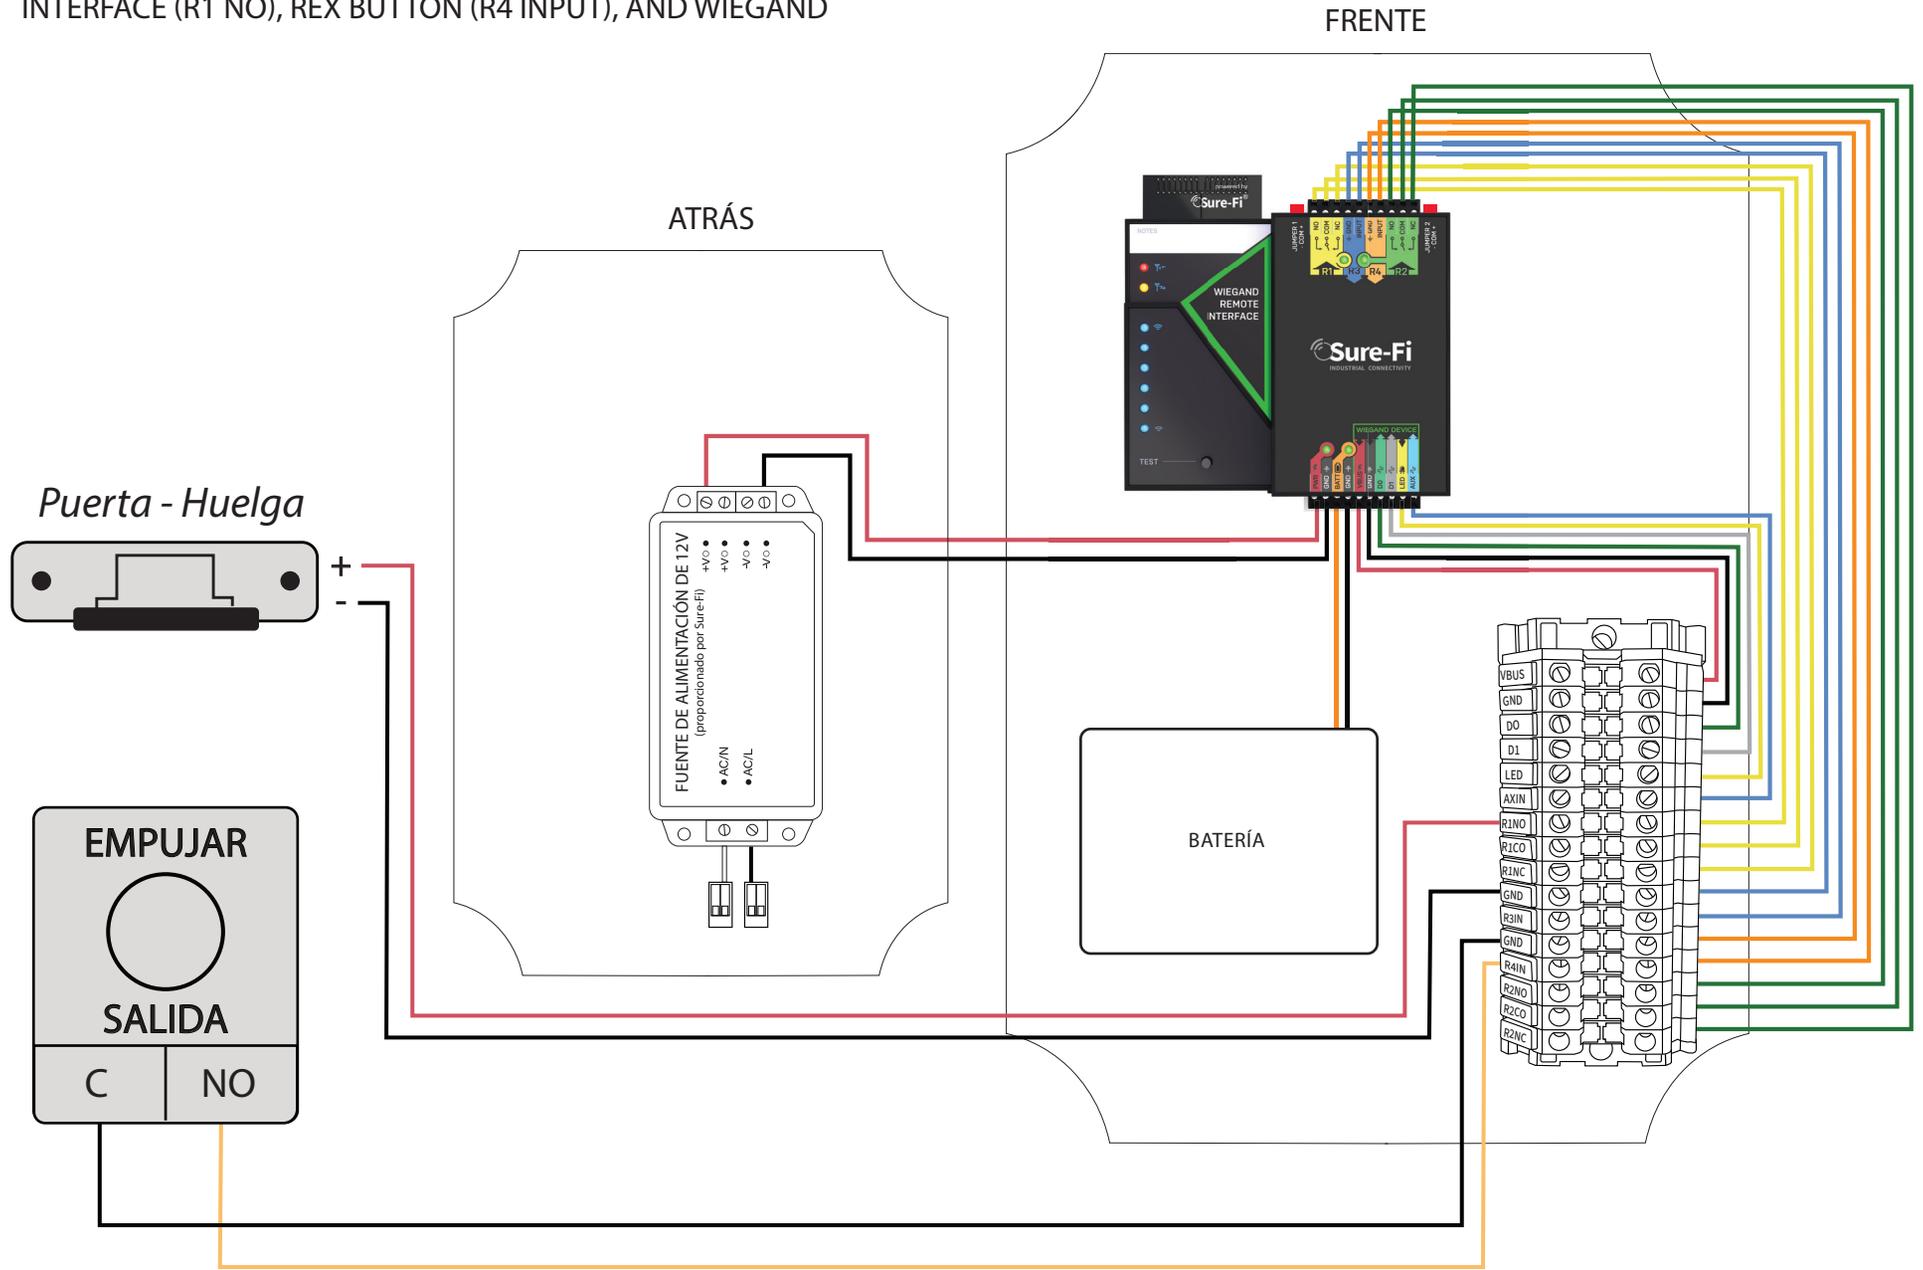

# EJEMPLO DE CABLEADO PARA MAG-LOCK

Cableado REMOTO para un Maglock (R1 NC), un botón REX (ENTRADA R4) y Wiegand con alimentación externa

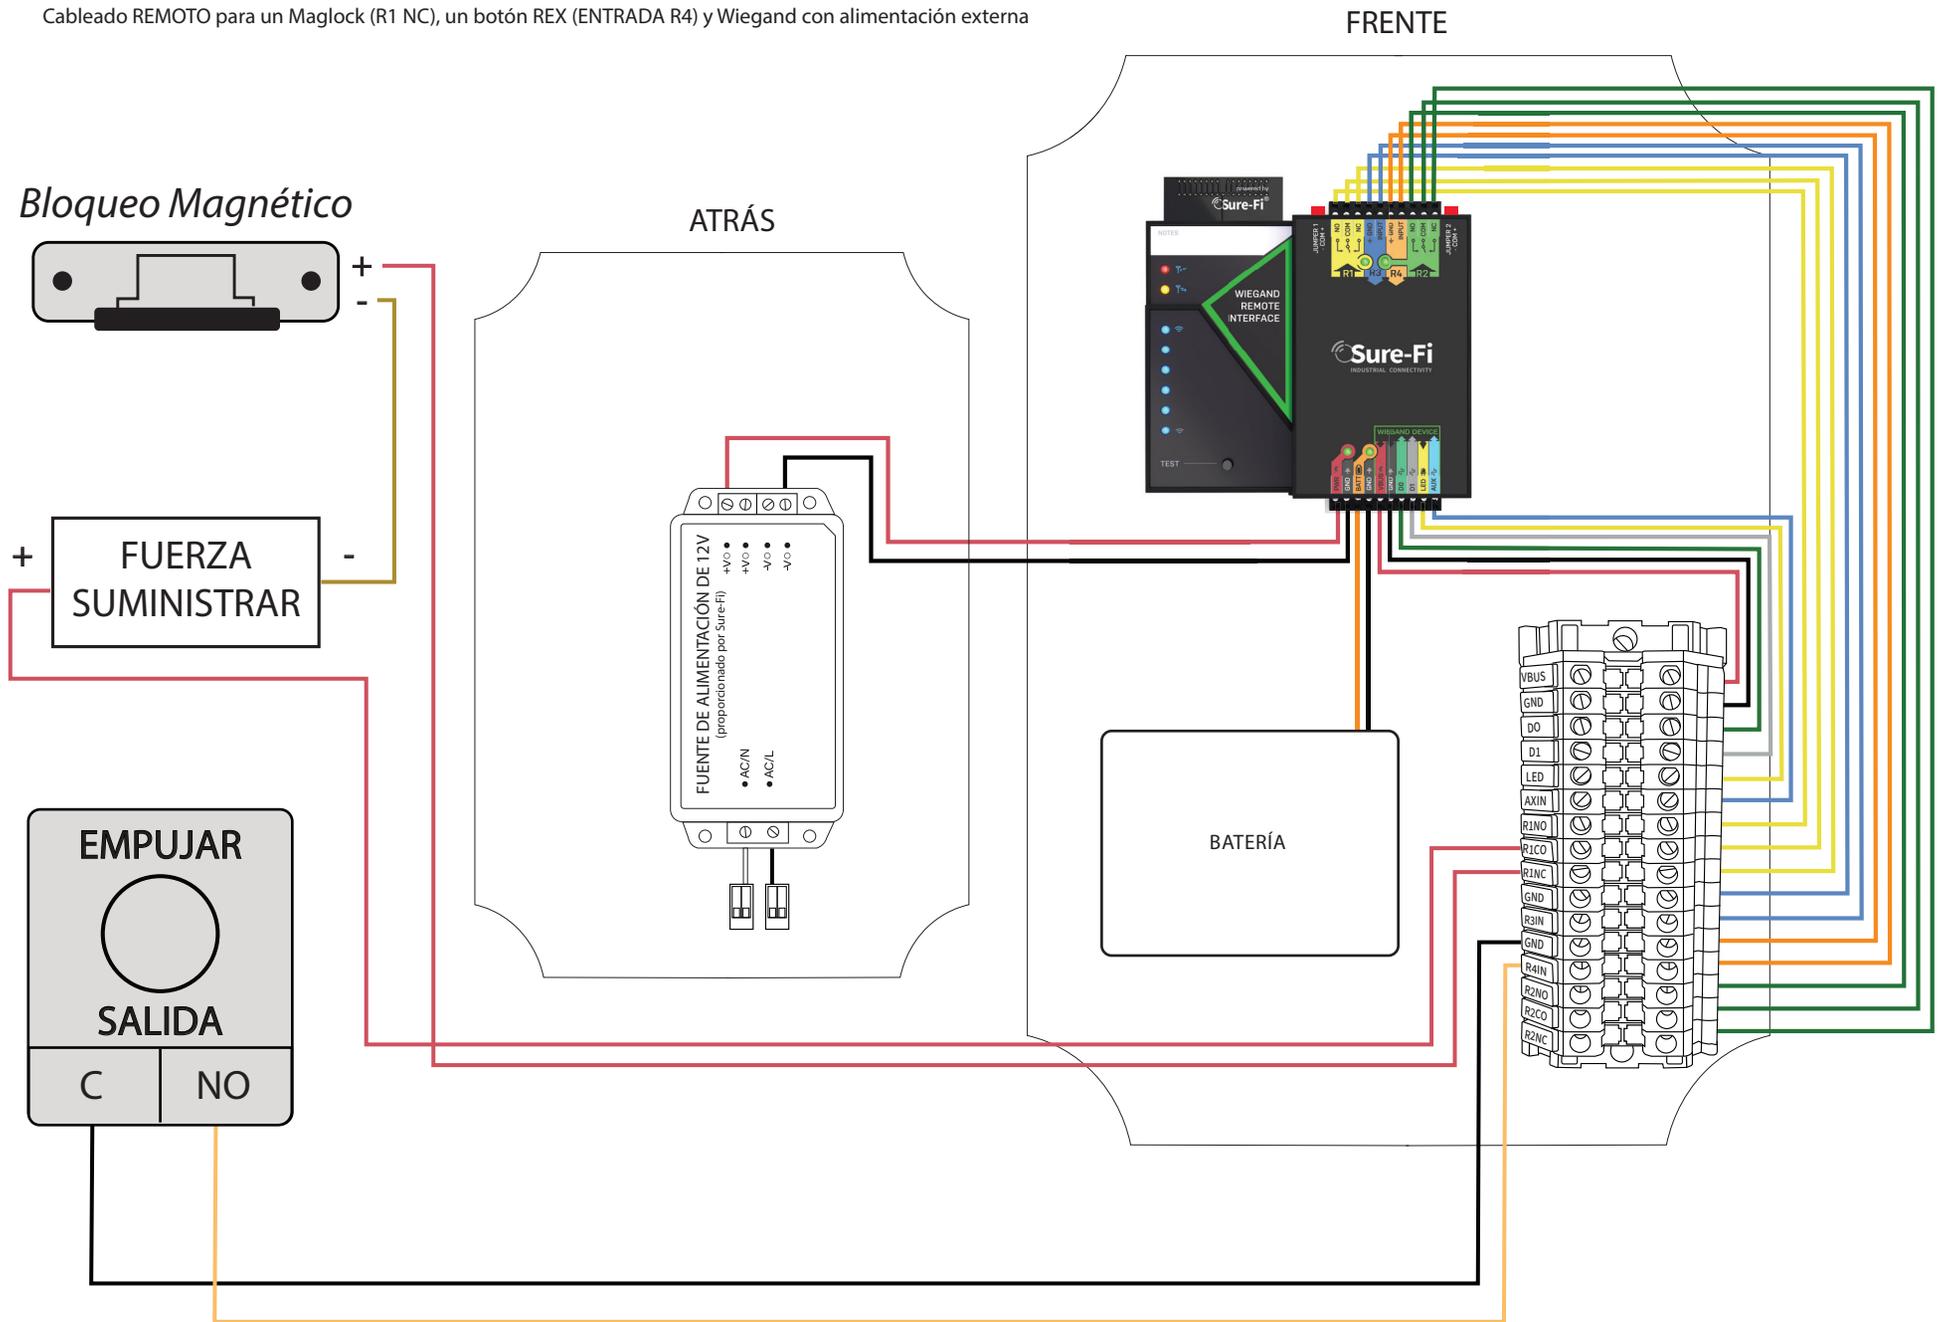

# EJEMPLO DE CABLEADO PARA OPERADOR DE PUERTA, REX Y WIEGAND

Cableado REMOTO para Operador de Portón (R1 NO), botón REX (ENTRADA R4), y dispositivo Wiegand.

